

DE



Coffee Maxx Premium mit Isolierkanne

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| Sicherheitshinweise | 3 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 3 |
| Vor dem ersten Gebrauch | 3 |
| Verletzungsgefahren | 3 |
| Aufstellen und Anschließen | 4 |
| Gebrauch | 4 |
| Gewährleistungsbestimmungen | 5 |
| Lieferumfang und Geräteübersicht | 6 |
| Inbetriebnahme | 6 |
| Gerät verwenden | 7 |
| Filterkaffee zubereiten | 7 |
| Kaffee mit frisch gemahlene Bohnen zubereiten | 8 |
| Uhrzeit und Timer einstellen | 8 |
| Uhrzeit einstellen | 8 |
| Timer einstellen | 9 |
| Entkalken | 10 |
| Technische Daten | 10 |
| Entsorgen | 10 |
| Kundenservice | 10 |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit Ihrer neuen Kaffeemaschine können Sie sich Ihre Kaffeebohnen in der integrierten Kaffeemühle ganz frisch mahlen lassen und auf die Minute genau einstellen, wann Sie Ihren Kaffee das nächste Mal genießen möchten!

Viel Freude damit!



Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung



Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Für Lebensmittel geeignet.

Sicherheitshinweise



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist zum Zubereiten von Kaffee und zum Mahlen von Kaffeebohnen vorgesehen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Vor dem ersten Gebrauch

- Gesundheitsschäden durch Verunreinigung! Gerät vor dem ersten Gebrauch reinigen. Es kann mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Beachten Sie hierbei unbedingt die Reinigungshinweise im Abschnitt „Pflege und Entkalken“.

Verletzungsgefahren

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!



- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern. Auch das Netzkabel darf für Kinder nicht erreichbar sein. Sie könnten das Gerät daran herunterziehen.

Aufstellen und Anschließen

- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie das Gerät immer auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z. B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Verwenden Sie nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand von Tischen oder Küchentheken hängen. Es könnte jemand hängen bleiben und das Gerät herunterziehen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.

Gebrauch

- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Sollte das Gerät defekt sein, versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice (siehe Abschnitt „Kundenservice“).
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
 - wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden,
 - wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt,
 - vor einem Gewitter,
 - bevor Sie es reinigen.
- Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie immer am Stecker und nie am Kabel.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht ins Wasser fallen oder nass werden können. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr.




- Berühren Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals mit feuchten Händen.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht eingeschaltet.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Verwenden Sie zum Kaffeekochen nur frisches (trinkbares), kaltes bis mittel warmes Trinkwasser. Verwenden Sie kein Wasser, das aus einer Badewanne, Waschbecken oder anderen Behältern stammt.
- Setzen Sie die Isolierkanne nie auf eine heiße Herdplatte oder andere heiße Untergründe.
- Verwenden Sie die Kaffeemaschine nicht ohne Wasser.
- Lassen Sie niemals die leere Isolierkanne auf der Warmhalteplatte. Verwenden Sie das Gerät nie, wenn die Isolierkanne Schäden ausweist. Verwenden Sie die Isolierkanne nur mit diesem Gerät. Verwenden Sie sie vorsichtig, weil sie bruchempfindlich ist.
- Der zubereitete Kaffee ist heiß, so dass Sie ihn vorsichtig hantieren müssen, um sich nicht zu verbrühen.
- Öffnen Sie während des Brühvorgangs nicht den Wassertank-Deckel! Verbrühungsgefahr durch den heißen Dampf!
- Greifen Sie nicht in die Messer am Mahlwerk – sie sind scharf!
- Füllen Sie kein Wasser in eine bereits eingeschaltete Maschine ein. Sie könnten sich – im ungünstigsten Fall – durch einen plötzlich auftretenden Dampfstoß verbrühen.
- Während des Brühvorgangs darf der Filter nicht ausgeschwenkt und die Kanne nicht entnommen werden.
- Die Warmhalteplatte kann sehr heiß werden. Berühren Sie diese nicht und legen Sie auf ihr keine Gegenstände ab.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das im Lieferumfang enthalten ist oder ausschließlich vom Hersteller empfohlen wird.
- Schalten Sie das Gerät unbedingt aus, bevor Sie neuen Kaffee aufsetzen.
- Bei eingeschaltetem Gerät schaltet sich die Warmhalteplatte erst nach 2 Stunden automatisch aus und bleibt solange sehr heiß.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter Küchenoberschranke o.Ä. Durch den aufsteigenden Dampf könnten diese Schaden nehmen!
- Füllen Sie niemals eiskaltes Wasser in die noch heiße Isolierkanne.

Gewährleistungsbestimmungen

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung, Verkalkung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß der einzelnen Bauteile.

Lieferumfang und Geräteübersicht

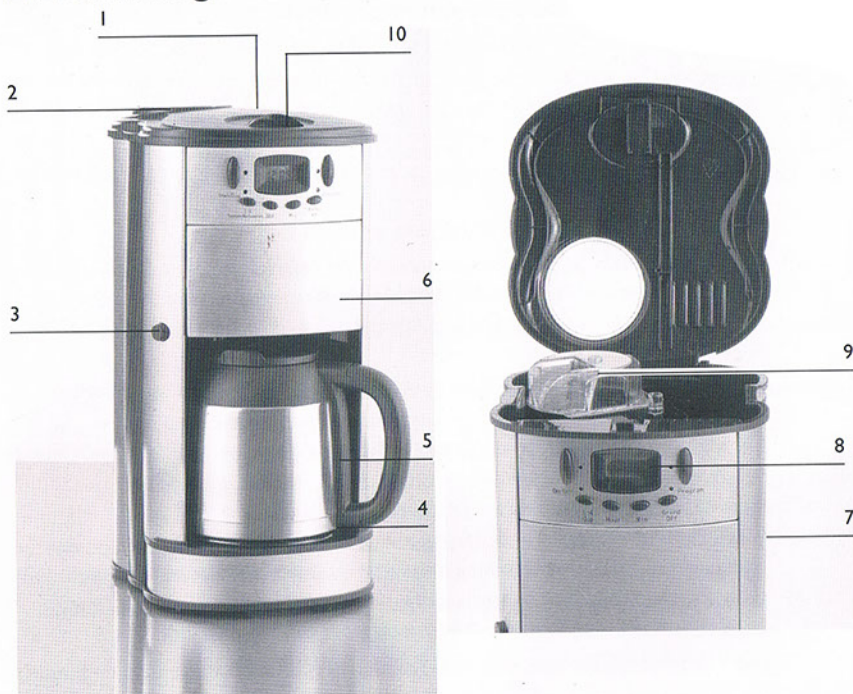

1. Wassertankdeckel
 2. Sichtfenster der Kaffeemühle
 3. Entriegelungstaste des Filterfachs
 4. Warmhalteplatte
 5. Isolierkanne
 6. Filterfach mit Dauerfilter und Filterdeckel
 7. Füllanzeige an der Geräteseite
 8. Bedienfeld mit Display
 9. Kaffeemühle mit Abdeckung
 10. Entriegelungstaste des Wassertankdeckels
- Dosierlöffel mit Reinigungspinsel (nicht abgebildet)
 - Diese Gebrauchsanleitung


Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
2. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch, wie unter „Pflege und Entkalken“ beschrieben.
3. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
4. Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Im Display wird die voreingestellte Zeit (12:00) angezeigt.

Gerät verwenden

Wir empfehlen Ihnen vor dem ersten Gebrauch das Gerät einmal nur mit Wasser laufen zu lassen (ohne Kaffee), um die Leitungen etc. durchzuspülen.

Filterkaffee zubereiten

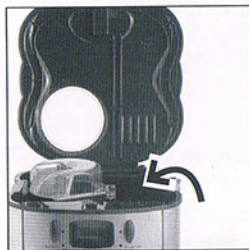

1. Füllen Sie die Isolierkanne (5) mit kaltem Leitungswasser.
2. Schieben Sie die Entriegelungstaste des Wassertankdeckels (10), wie abgebildet, in Pfeilrichtung und nehmen Sie den Deckel hoch. Ein Piepton ertönt sofort beim Öffnen, auch wenn die Maschine nicht eingeschaltet ist, und im Display (8) blinkt OPEN (AUF).
3. Füllen Sie das Wasser in den Wassertank. An der Füllanzeige an der Geräteseite (7) können Sie ablesen für wieviele Tassen Kaffee Sie Wasser eingefüllt haben. Sie können maximal Wasser für 12 Tassen Kaffee einfüllen. Überfüllen Sie das Gerät nicht!
4. Schließen Sie den Wassertankdeckel (1) wieder. Er muss hörbar einrasten und der Piepton verstummen. Wenn der Deckel nicht richtig geschlossen ist und Sie das Gerät einschalten, startet das Gerät nicht; im Display (8) blinkt OPEN (AUF).
5. Drücken Sie auf die Entriegelungstaste des Filterfachs (3). Das Filterfach (6) springt heraus. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie das Fach auch mit der Hand herausziehen.
6. Nehmen Sie den Filterdeckel ab.
7. Füllen Sie mit dem Dosierlöffel die gewünschte Menge Kaffeepulver in den eingesetzten Dauerfilter. Ein Löffel entspricht dabei etwa 1 Tasse Kaffee.
8. Setzen Sie den Filterdeckel wieder auf das Filterfach (6). Der Pfeil auf dem Filterdeckel muss dabei zur Tür des Filterfachs zeigen.
9. Drücken Sie das Filterfach (6) mit der Hand zu, indem Sie auf die linke untere Ecke drücken. Es muss hörbar und spürbar einrasten.
10. Schrauben Sie den Deckel auf die Isolierkanne (5) und stellen Sie diese auf die Warmhalteplatte (4).
11. Sie können nun die Zeit einstellen, wann die Kaffeemaschine den Kaffee brühen soll oder den Kaffee sofort brühen, ohne das Gerät zu programmieren. Wenn Sie das Gerät programmieren möchten, gehen Sie vor wie unter „Timer einstellen“ beschrieben. Wenn Sie das Gerät sofort einschalten möchten, gehen Sie wie folgt vor:
 - Drücken Sie unbedingt zuerst auf die MAHLEN AUS-Taste, bevor Sie das Gerät mit START/STOP einschalten! Das Mahlwerk könnte sonst Schaden nehmen.**
12. Drücken Sie zuerst auf die Taste MAHLEN AUS. Die gelbe Kontroll-Leuchte über der Taste leuchtet auf. Die Mahl-Funktion ist ausgeschaltet.
13. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Taste START/STOP drücken. Die Kontroll-Leuchte leuchtet rot auf und das Gerät startet den Brühvorgang.

Lieferumfang und Geräteübersicht



1. Wassertankdeckel
 2. Sichtfenster der Kaffeemühle
 3. Entriegelungstaste des Filterfachs
 4. Warmhalteplatte
 5. Isolierkanne
 6. Filterfach mit Dauerfilter und Filterdeckel
 7. Füllanzeige an der Geräteseite
 8. Bedienfeld mit Display
 9. Kaffeemühle mit Abdeckung
 10. Entriegelungstaste des Wassertankdeckels
- Dosierlöffel mit Reinigungspinsel (nicht abgebildet)
 - Diese Gebrauchsanleitung

Inbetriebnahme


1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
2. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch, wie unter „Pflege und Entkalken“ beschrieben.
3. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
4. Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Im Display wird die voreingestellte Zeit (12:00) angezeigt.

Gerät verwenden

Wir empfehlen Ihnen vor dem ersten Gebrauch das Gerät einmal nur mit Wasser laufen zu lassen (ohne Kaffee), um die Leitungen etc. durchzuspülen.

14. Wenn das Wasser vollständig durchgelaufen ist und kein Kaffee mehr in die Isolierkanne (5) tropft, können Sie den Kaffee servieren. Die Warmhalteplatte (4) hält den Kaffee noch etwa für zwei Stunden warm. Danach schaltet sie sich automatisch aus.
15. Wenn Sie das Gerät vorher ausschalten möchten, drücken Sie START/STOP. Die Kontroll-Leuchte erlischt.

Kaffee mit frisch gemahlene Bohnen zubereiten

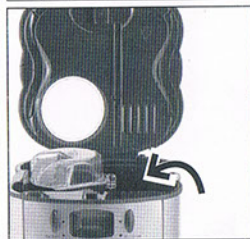

1. Füllen Sie die Isolierkanne (5) mit kaltem Leitungswasser.
2. Schieben Sie die Entriegelungstaste des Wassertankdeckels (10), wie abgebildet, in Pfeilrichtung und nehmen Sie den Deckel hoch. Ein Piepton ertönt sofort beim Öffnen, auch wenn die Maschine nicht eingeschaltet ist, und im Display (8) blinkt OPEN (AUF).
3. Füllen Sie das Wasser in den Wassertank. An der Füllanzeige an der Geräteseite (7) können Sie ablesen für wieviele Tassen Kaffee Sie Wasser eingefüllt haben. Bei der Zubereitung von Kaffee mit frisch gemahlene Bohnen bitte maximal Wasser für 12 Tassen Kaffee einfüllen.
4. Nehmen Sie die Abdeckung der Kaffeemühle (9) ab.
5. Füllen Sie mit dem Dosierlöffel die Kaffeebohnen in die Kaffeemühle (9). Ein Dosierlöffel entspricht in etwa 1 Tasse Kaffee. Die Markierungen im Inneren der Kaffeemühle dienen als Dosierhilfe.
6. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf die Kaffeemühle (9) und schließen Sie den Wassertankdeckel (1). Er muss hörbar einrasten und der Piepton verstummen. Wenn der Deckel nicht richtig geschlossen ist und Sie das Gerät einschalten, startet das Gerät nicht; im Display (8) blinkt OPEN (AUF).
7. Die Kontroll-Leuchte über der MAHLEN AUS-Taste darf nicht leuchten. Sollte sie jedoch leuchten, drücken Sie die Taste MAHLEN AUS, bis die Kontrollleuchte erlischt.
8. Schrauben Sie den Deckel auf die Isolierkanne (5) und stellen Sie diese auf die Warmhalteplatte (4).
9. Drücken Sie die Taste 1-4 TASSEN/AKTIVIEREN, wenn Sie max. 1-4 Tassen Kaffee brühen wollen. Die Kontroll-Leuchte über der Taste leuchtet auf und der Mahlvorgang wird auf 20 Sekunden verkürzt. Leuchtet die Kontroll-Leuchte über der Taste 1-4 TASSEN/AKTIVIEREN nicht, dauert der Mahlvorgang standardmäßig etwa 30 Sekunden. Die Taste 1-4 TASSEN/AKTIVIEREN hat keine Funktion, wenn die MAHLEN AUS-Kontroll-Leuchte eingeschaltet ist.
10. Drücken Sie nun auf START/STOP bis die Kontroll-Leuchte erlischt, um das Gerät einzuschalten. Die Kaffeemühle (9) beginnt mit dem Mahlvorgang und startet danach automatisch den Brühvorgang.

Uhrzeit und Timer einstellen

Uhrzeit einstellen

1. Schalten Sie zunächst das Gerät aus. Drücken Sie 1x auf die Taste PROGRAMMIEREN. Im Display erscheint CLOCK (UHR).

2. Stellen Sie mit der Taste STD. die aktuelle Stunde und mit der Taste MIN. die Minuten ein. Wenn Sie etwa 15 Sekunden keine Einstellungen vornehmen, verlässt das Gerät automatisch wieder den Einstellmodus und Sie müssen erneut die PROGRAMMIEREN-Taste drücken, um in den Einstellmodus zu gelangen. Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Modus angezeigt.
3. Wenn Sie die Uhrzeit eingestellt haben, warten Sie etwa 15 Sekunden. Das Gerät übernimmt dann automatisch die gemachten Einstellungen und im Display erlischt CLOCK (UHR). Sie können stattdessen auch PROGRAMMIEREN drücken.

Timer einstellen

1. Stellen Sie zuerst die Uhrzeit, wie unter „Uhrzeit einstellen“ beschrieben ein. Das Gerät muss dafür ausgeschaltet sein.
2. Drücken Sie die PROGRAMMIEREN-Taste so oft, bis im Display TIMER erscheint.
3. Stellen Sie mit der Taste STD. die Stunde ein, zu der die Kaffeemaschine eingeschaltet werden soll und mit der Taste MIN. die Minuten.
4. Um den Timer einzuschalten, drücken Sie auf die 1-4 TASSEN/AKTIVIEREN-Taste, so dass die grüne Kontroll-Leuchte neben der PROGRAMMIEREN-Taste zu leuchten beginnt. Die Kaffeemaschine startet dann zur eingestellten Uhrzeit den Brühvorgang.
5. Warten Sie danach etwa 20 Sekunden. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert oder drücken Sie PROGRAMMIEREN.



Beachten Sie: Der Timer kann nur eingeschaltet werden, solange Sie sich noch in dieser Funktion befinden (also vor Ablauf der 20 Sekunden), bzw. wenn Sie die Funktion wieder aufrufen. Genauso verhält es sich beim Ausschalten. Um den Timer auszuschalten, drücken Sie auf die 1-4 TASSEN/AKTIVIEREN-Taste, so dass die grüne Kontroll-Leuchte neben PROGRAMMIEREN erlischt.

Pflege und Entkalken



- Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.**
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser und spülen Sie sie nicht unter fließendem Wasser ab.**
- Verwenden Sie keine ätzenden/scheuernden Reinigungsmittel.**
- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.**
- Das Gerät und die Zubehörteile sind nicht zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.**

1. Wischen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas mildem Reinigungsmittel ab.
2. **Wenn Sie die Kaffeemühle verwendet haben:** Nehmen Sie den Wassertankdeckel hoch und nehmen Sie den Kaffeemühlen-Behälter heraus. Sie können Kaffeemehl-Reste mit dem Reinigungspinsel herausbürsten oder den Behälter mit warmem Wasser ausspülen.
3. **Wenn Sie Filterkaffee gebrüht haben:** Öffnen Sie das Filterfach und nehmen Sie den Dauerfilter heraus. Entsorgen Sie den Kaffeesatz zusammen mit dem Biomüll und spülen Sie den Filter unter fließendem Wasser aus.
4. Spülen Sie die Isolierkanne nach dem Gebrauch sorgfältig mit Wasser aus.
5. Wischen Sie die Warmhalteplatte mit einem leicht feuchten Tuch nach dem Gebrauch ab.
6. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Entkalken



Keinesfalls ist zum Entkalken Essig zu verwenden, nur handelsüblicher Entkalker!

Wenn das Wasser nur noch sehr langsam durch das Gerät läuft oder das Gerät lauter als gewöhnlich beim Brühvorgang wird, sollten Sie das Gerät entkalken.

1. Füllen Sie das Gemisch aus Wasser und Entkalkungsmittel in den Wassertank und schalten Sie das Gerät ein. Zum Verhältnis von Wasser zu Entkalkungsmittel beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Entkalkungsmittels.
2. Lassen Sie das Gemisch vollständig durchlaufen. Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang, wenn das Wasser noch immer langsam durchläuft.
3. Nach dem Entkalken 3 mal mit Wasser durchlaufen lassen und danach den Mahlwerksantrieb mit einem Lappen trockenreiben.

Technische Daten

Modellnummer: XQ688AT
Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz 1000 Watt



Entsorgen



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, DEUTSCHLAND
Tel. 0180-5003530 *)
E-mail: service@dspro.de

*) 14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz der Telekom AG, Mobilfunkpreise können abweichen.

Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Gerät, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Importeur:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, DEUTSCHLAND
Alle Rechte vorbehalten.